SUPERIOR

Mikroanlage mit Kassettenlaufwerk/ CD/MP3

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**MP 8101 DRS**
Netzspannung	220 - 240V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung	2 x 3,5 Watt
Schutzklasse	II
Radio Frequenzbereich MW	530 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)	2x Typ AAA
CD-Player spielt: CD / CD-R / CD-RW / MP3 Kassettenrecorder Radio AM / FM Extra-Bass Funktion	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie keine Dekorationsgegenstände und mit Wasser befüllte Behältnisse auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten befüllten Behältnisse in unmittelbarer Nähe des Gerätes auf.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialen fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.

- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien heraus..
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG.

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

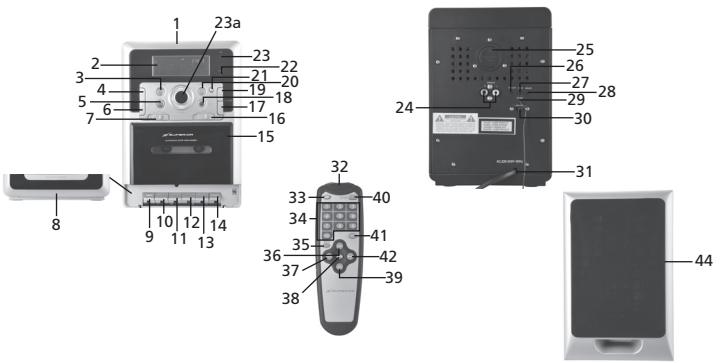

1) CD-Fach mit Markierung OPEN zum Öffnen
2) LCD Display
3) PLAY/PAUSE Wiedergabe CD starten / anhalten
4) SKIP+ Vorlauftaste CD
5) STOP Wiedergabe CD beenden
6) SKIP- Rücklauftaste CD
7) AM / FM / FM ST. Funkfrequenz wählen
8) Blende Kassetten-Funktionstasten
9) REC ● Aufnahmetaste Kassette
10) PLAY ▶ Starttaste Kassette
11) REW ◀◀ Rückspultaste Kassette
12) F.FWD ▶▶ Vorspultaste Kassette
13) STOP/EJ. ■▲ Stopptaste Kassette / Kassettenfach öffnen
14) PAUSE ▮▮ Pausetaste Kassette
15) Kassettenfach
16) Funktionsschalter RADIO / TAPE / CD/MP3
17) VOLUME- Lautstärke verringern
18) INFO ID3Tags anzeigen
19) VOLUME+ Lautstärke erhöhen
20) MODE Wiederholfunktionen und Programmierung CD
21) ALBUM Ordner aufrufen (MP3)
22) FM ST. Anzeige
23) R Infrarotsensor zum Empfang der Signale der Fernbedienung
23a) TUNING Sendersuche
24) SPEAKER L / R Lautsprecheranschlussbuchsen
25) Batteriefach Uhr
26) TIME SET Funktionstaste zum Einstellen der Uhrzeit
27) HOUR Stunden einstellen
28) MINUTE Minuten einstellen
29) FM-Wurfantenne
30) BEAT CUT 1 / 2
31) Netzkabelausgang
32) Infrarotsender
33) ▶II Wiedergabe CD starten / anhalten
34) Zifferntasten 1 – 10
35) INFO ID3 Tags anzeigen (MP3)
36) DIR+ MP3-Ordner vorwärts aufrufen
37) SKIP- Rücklauftaste CD
38) MODE Wiederholfunktionen und Programmierung CD

39) DIR- MP3-Ordner rückwärts aufrufen
40) STOP Wiedergabe CD beenden
41) +10 in 10er-Schritten vorwärts springen
42) SKIP+ Vorlauftaste CD
43) Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung
44) Lautsprecher (2x)

OHNE ABBILDUNG: - Netzkabel mit Netzstecker
- Lautsprecherkabel auf der Rückseite der Lautsprecher

HANDHABUNG DES GERÄTES

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzkabel, die Wurfantenne (29) und die Lautsprecherkabel auf der Rückseite der Lautsprecher (44) vollständig ab.
- Schießen Sie die Lautsprecher (44) am Gerät an, indem Sie die Stecker der Lautsprecherkabel in die Lautsprecheranschlussbuchsen (24) SPEAKER L und SPEAKER R stecken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsschalter (16) auf TAPE steht und das Gerät somit ausgeschaltet ist.
- Damit die Uhr auch im Falle eines Stromausfalles oder nach der Reinigung des Gerätes nicht neu gestellt werden muss, kann eine Batterie eingelegt werden, welche sicherstellt, dass die Uhrzeit auch ohne Stromversorgung mittels des Netzsteckers funktioniert.
  Öffnen Sie das Batteriefach für die Uhr (25) auf der Rückseite des Gerätes durch Drehen in Pfeilrichtung OPEN. Legen Sie in den Deckel des Batteriefaches eine **Knopfzelle Typ CR 2025** mit dem + Pol in Richtung Deckel (Beschriftung nicht mehr sichtbar) ein, setzten Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach (25) und drehen Sie ihn entgegen der Pfeilrichtung OPEN zu. Achten Sie darauf, das der Deckel hierbei nicht verkantet! *Beachten Sie die Batteriehinweise unter "Einlegen der Batterien in die Fernbedienung"!*
- Schließen Sie nun den Netzstecker des Gerätes an das Stromnetz an und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein, wie im Kapitel "Einlegen der Batterien in die Fernbedienung" beschrieben.
- Öffnen Sie das CD-Fach (1) durch ein Drücken auf die Markierung OPEN und entnehmen Sie die Schutzpappe aus dem CD-Fach (1). Nachfolgend kann eine CD in das CD-Fach (1) eingelegt werden.
- Schließen Sie das CD-Fach (1) wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken bis er hörbar einrastet.

EIN- / AUSSCHALTEN

- Durch Schieben des Funktionsschalters (16) auf die gewünschte Funktion schalten Sie das Gerät ein. Im Modus TAPE (Kassette) ist der Kassettenrekorder zwar betriebsbereit, die anderen Funktionen jedoch abgeschaltet.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

- Die Lautstärke lässt sich durch Drücken der Taste VOLUME + (19) erhöhen und mittels der Taste VOLUME – (17) verringern.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

HINWEIS:
Die Uhr läuft im 12 Std. Modus mit den Angaben PM und AM. PM steht für Past Meridian und somit für die Stunden nach 12h Mittags. AM steht für After Midnight und somit für die Stunden nach Mitternacht. 04:00 PM ist also 4 Uhr nachmittags, während 04:00 AM für 4 Uhr morgens steht.

- Drücken Sie die Taste TIME SET (26) auf der Rückseite des Gerätes und *halten Sie diese gedrückt.*
- Zum Einstellen der Stunden drücken Sie dann die Taste HOUR (27).
- Zum Einstellen der Minuten drücken Sie die Taste MINUTE (28).
- Sobald Sie die Taste TIME SET (26) loslassen ist die Uhrzeit gespeichert.

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

- Drücken Sie die Verriegelungslasche des Batteriefachs (43) auf der Rückseite der Fernbedienung nach unten und klappen Sie den Deckel nach oben, um ihn entnehmen zu können.
- Legen Sie **2 Batterien des Typs AAA (Mikro LR03)** gemäß der Skizze zur Polung im Batteriefach (43) ein.
- Setzen Sie nachfolgend den Deckel zunächst am untern Rand des Batteriefaches (43) ein und klappen ihn dann zur Fernbedienung hin zu. Der Deckel rastet hörbar ein.
- Wenn die Batterien zu schwach werden funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig.

Batteriehinweise
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

RADIO

- Um in den Radiomodus zu gelangen, schieben Sie den Funktionsschalter (16) auf RADIO.
- Wählen Sie mittels des Funkfrequenzschalters (7) AM / FM / FM ST. die gewünschte Funkfrequenz AM, FM oder FM – ST. (Stereo).

Einstellen der Sender

- Suchen Sie innerhalb des gewählten Frequenzbereichs (AM, FM oder FM – ST. (Stereo)) den gewünschten Sender durch Drehen am TUNING Rad (23a). Den jeweils eingestellten Sender sowie die Funkfrequenz können Sie auf dem Display (2) ablesen.
- Wurde die Funkfrequenz FM – ST. (Stereo) gewählt, leuchtet die FM – ST. Kontrollleuchte (22) auf sobald ein Sender in Stereo empfangen wird.

Beat Cut

Mittels des Beat Cut Schalters (30) kann ein eventuell vorhandenes Rauschen unterdrückt werden. Hierzu stehen Ihnen zwei Stufen zur Verfügung: Beat Cut 1 und Beat Cut 2.

CD-PLAYER / MP3-PLAYER

- Öffnen Sie das CD-Fach (1) durch Drücken auf die Markierung OPEN.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder, indem Sie den Deckel mit leichtem Druck nach unten drücken, bis er einrastet.
- Wählen Sie durch Schieben des Funktionsschalters (16) den CD-Modus aus. Während die CD gescannt wird erscheint im Display (10) "-- -- --". Die Uhrzeit wird weiterhin angezeigt.

  HINWEIS: Wenn das CD-Fach (1) offen ist, erscheint auf dem Display (2)„"OP". Wenn keine CD eingelegt wurde, die CD / MP3 nicht lesbar ist erscheint im Display (2) "NOD".

CD-FUNKTIONEN

Wiedergabe der gesamten CD

- Nachdem die CD gescannt wurde, erscheint auf dem Display (2) kurz die Gesamtzahl der Titel der eingelegten CD.
- Die Wiedergabe startet automatisch mit Titel 01.
- Auf dem Display (2) erscheint ▶ 001 für den 1. Titel und die Spielzeit des Titels läuft sekundengenau mit.
- Mittels der Play-Pause-Taste ▶II (3, 33) kann die Wiedergabe der CD unterbrochen werden. Im Display (2) blinkt das Pfeilsymbol ▶ und die Spielzeitanzeige stoppt.

- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33). Die Anzeige im Display (2) hört auf zu blinken und die CD startet wieder. Die Spielzeit läuft weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Stopptaste (5, 40). Die Gesamtzahl der Titel sowie die Gesamtspielzeit wird wieder angezeigt, die Anzeige ▶ erlischt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die CD gestartet ist, drücken Sie kurz die Vorlauftaste SKIP+ (4, 42) oder Rücklauftaste SKIP- (6, 37) bis die gewünschte Titelnummer im Display (2) erscheint. Befindet sich die CD im Stoppmodus, können Sie die SKIP-Tasten auch direkt drücken ohne die Wiedergabe zu starten.
- Weiterhin können Sie auch zur Titelauswahl für die Titelnummern 1 – 10 die Zifferntasten (34) nutzen. Drücken Sie hier einfach die entsprechende Ziffer.
- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Tasten SKIP+ / SKIP- (4, 42, 6, 37) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Liegen die Titel mehr als 10 Einzeltitel auseinander, können Sie zur schnelleren Selektion zunächst die Taste +10 (41) drücken. Mittels dieser Taste springen Sie in 10er Schritten vorwärts von Titel zu Titel.
  Bsp: Wenn Sie Titel 12 hören möchten, drücken Sie zunächst 1x die Taste +10 (41) und danach 1x die Taste SKIP+ (4, 42).
- Wenn Sie die Tasten SKIP+ / SKIP- (4, 42, 6, 37) während der Wiedergabe *gedrückt halten*, wird der Titel in doppelter Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt, während die Spielzeit mitläuft. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmt Stelle zu gelangen.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel
- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- *Nachdem die CD gestartet ist*, drücken Sie 3x die Taste MODE. (20, 38). Im Display (2) erscheint RAND.
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der CD ab, beginnend mit Titel 1.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 2x die Taste MODE (20, 38). Die Anzeige RAND erlischt.

  HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33). Durch ein Drücken der Stopptaste (5, 40) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Introfunktion

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- *Nachdem die CD gestartet ist*, drücken Sie 4x die Taste MODE. (20, 38). Im Display (2) erscheint INTRO.
- Das Gerät spielt nun alle Titel der CD für 10 Sekunden an, beginnend mit Titel 1.
- Um den Intro-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 1x die Taste MODE (20, 38). Die Anzeige INTRO erlischt.

Programmierung

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die *CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird*! Ist der Speicher mit 20 Titeln belegt erscheint auf dem Display (2) die Anzeige FUL.

- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- *Stoppen Sie die Wiedergabe* durch Drücken der Stopptaste (5, 40).
- Drücken Sie die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) blinkt PROG und P01.
- Wählen Sie wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die Titelnummer erscheint im Display (2).
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste MODE (20, 38) erneut.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33) um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (2) wird die Gesamtanzahl der Titel auf der CD angezeigt.

  HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33) oder *1x* die Stopptaste (5, 40). Durch 2x Drücken der Stopptaste (5, 40) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben!

Wiederholung der gesamten CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- *Nachdem die Wiedergabe gestartet ist*, drücken Sie 2x die Taste MODE (20 ,38). Im Display (2) wird ↻REP ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die Taste MODE (20 ,38) oder die Stopptaste (5, 40).

Wiederholung eines Titels

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und wählen Sie einen Titel wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben aus.
- *Nachdem die Wiedergabe gestartet ist*, drücken Sie 1x die Taste MODE (20 ,38). Im Display (2) wird REP durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 4x die Taste MODE (20 ,38) oder die Stopptaste (5, 40).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierte Reihenfolge mittels der Play-Pause-Taste ▶II (3, 33).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste MODE (20 ,38). Im Display (2) wird REP ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste MODE (20 ,38) oder die Stopptaste (5, 40).

MP3-FUNKTIONEN

Wiedergabe der gesamten MP3-CD

- Nachdem die MP3-CD gescannt wurde, erscheint im Display (2) zunächst die Gesamtanzahl der Ordner mit dem Zusatz F für "Folder" (= Ordner), dann die Gesamtzahl der Titel.
- Die Wiedergabe startet automatisch. Im Display wird 001 für den 1. Titel der MP3-CD angezeigt, sowie das Wiedergabesymbol ▶ . Weiterhin läuft die Spielzeit jedes Titel sekundengenau mit und über der Titelnummer wird MP3 angezeigt. Die Uhrzeit bleibt sichtbar.
- Mittels der Play-Pause-Taste (3, 33) kann die MP3-CD unterbrochen werden. Im Display (2) blinkt ▶ und die Spieldauer zum Zeitpunkt der Unterbrechung wird angezeigt.
- Zum erneuten Starten der Wiedergabe drücken Sie wiederum die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33).

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Gehen Sie analog zur beschriebenen CD-Handhabung vor.
- Weiterhin können Sie auch erst den Ordner auswählen, in dem sich der Titel befindet. Hierzu drücken Sie die Taste ALBUM (21), DIR+ (36) oder DIR- (39). Im Display (2) blinkt bei jedem Drücken die Ordnernummer mit dem Zusatz F und ALBUM.
- Wählen Sie innerhalb des ausgewählten Ordners den Titel analog zur CD-Handhabung aus.

Wiedergabe eines bestimmten Ordners

- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie die Taste ALBUM (21), DIR+ (36) oder DIR- (39). Im Display (2) blinkt ALBUM und bei jedem Drücken wird die Ordnernummer mit dem Zusatz F blinkend angezeigt.
- Sind Sie beim gewünschten Ordner angelangt, wird dieser abgespielt.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- Nachdem die MP3-CD automatisch gestartet ist, drücken Sie nachfolgend 4x die Taste MODE (20, 38).Im Display (2) erscheint RAND.
- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der MP3-CD beginnend mit Titel 1 ab.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 2x die Taste MODE (20, 38). Die Anzeige RAND erlischt.

  HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33). Durch ein Drücken der Stopptaste (5, 40) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Introfunktion

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- *Nachdem die CD gestartet ist*, drücken Sie 5x die Taste MODE. (20, 38). Im Display (2) erscheint INTRO.
- Das Gerät spielt nun alle Titel der CD für 10 Sekunden an, beginnend mit Titel 1.
- Um den Intro-Modus zu beenden, drücken Sie erneut 1x die Taste MODE (20, 38). Die Anzeige INTRO erlischt.

Programmierung

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer MP3-CD bis zu 99 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die *MP3-CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird*!

- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine MP3-CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- *Beenden Sie die automatische Wiedergabe durch ein Drücken der Stopptaste (5, 40).* Drücken Sie die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) blinkt PROG und P01.
- Wählen Sie die Titel aus, wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben.
- Haben Sie den ersten Titel ausgewählt, drücken Sie zur Bestätigung die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) blinkt nun PROG und P02 für den 2. zu programmierenden Titel. Geben Sie jeden weiteren Titel in der beschriebenen Weise ein.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die Play-Pause-Taste ▶II (3, 33) oder *1x* die Stopptaste (5, 40). Durch 2x Drücken der Stopptaste (5,40) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben!

Wiederholung der gesamten MP3-CD

- Legen Sie eine MP-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 3x die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) wird REP ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die Taste MODE (20, 38) oder die Stopptaste (5, 40).

Wiederholung eines Titels

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein, wählen Sie einen Titel wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben aus.
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 1x die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) wird REP durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 5x die Taste MODE (20, 38) oder die Stopptaste (5, 40).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierte Reihenfolge mittels der Play-Pause-Taste ▶II (3, 33).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste MODE (20, 38). Im Display wird REP ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste MODE (20, 38) oder die Stopptaste (5, 40).

Wiederholung eines bestimmten Ordners

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 2x die Taste MODE (20, 38). Im Display (2) erscheint REP und die Albumanzeige sowie ALBUM blinkt.
- *Während die Anzeige blinkt*, wählen Sie den gewünschten Ordner mittels der Tasten ALBUM (21), DIR+ (36) oder DIR- (39) aus. Im Display (2) blinkt bei jedem Drücken die Ordnernummer mit dem Zusatz F und ALBUM.
- Der gewählte Ordner wir nun in Wiederholung abgespielt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 4x die Taste MODE (20, 38) oder die Stopptaste (5, 40).

KASSETTENREKORDER (TAPE)

- Wählen Sie mittels des Funktionsschalters (16) den TAPE-Modus aus. Die Displaybeleuchtung schaltet sich ab.
- Öffnen Sie die Blende (8) der Funktionstasten zum Bedienen des Kassettenrekorders durch nach unten klappen an der rechten Seite.
- Drücken Sie die Taste STOP/EJ. ■▲ (13), um das Kassettenfach (15) zu öffnen.
- Legen Sie die Kassette mit der offenen Seite nach unten ein. Die Seite, welche Sie hören möchten, muss nach vorne zeigen.
- Klappen Sie das Kassettenfach (15) abschließend mit Hand zu.

Wiedergabe der Kassette

- Drücken Sie die Taste PLAY ▶ (10). Die Kassette wird nun abgespielt.
- Durch ein Drücken der Taste PAUSE **II** (14) können Sie die Kassette anhalten. Durch ein erneutes Betätigen der Pausetaste **II** (14) läuft die Kassette weiter.
- Durch ein Drücken der Taste STOP/EJ. ■▲ (13) beenden Sie die Wiedergabe der Kassette.
- Mittels der Vorspultaste F.FWD ▸▸ (12) oder der Rückspultaste REW ◂◂ (11) können Sie die Kassette vor- oder zurückspulen. Ein Drücken der Taste STOP/EJ. ■▲ (13) beendet den Spulvorgang.
- Mittels der Taste PLAY ▶ (10) können Sie die Wiedergabe der Kassette wieder starten.
- Ist eine Seite der Kassette bis zum Ende abgespielt worden, springt die Taste PLAY ▶ (10) automatisch wieder raus.
- Drücken Sie die Taste STOP/EJ. ■▲ (13) um das Kassettenfach (15) zu öffnen, die Kassette umzudrehen und nachfolgend die andere Seite abzuspielen.

Aufnehmen auf Kassette

- Legen Sie eine unbespielte Kassette in das Kassettenfach (15) ein.
- Sie können sowohl Titel von einer CD oder Titel vom Radio auf der Kassette aufzeichnen.
- Starten Sie wie beschrieben das jeweils gewünschte Abspielmedium (CD, MP3-CD oder Radio).
- Zum Aufnehmen drücken Sie die Taste REC ● (9) des Kassettenrecorders. Durch Drücken der Taste REC ● (9) wird gleichzeitig die Kassetten-Starttaste PLAY ▶ (10) mitaktiviert. Der Recorder beginnt mit der Aufnahme.

  HINWEIS: Durch ein vorheriges Drücken der Pausetaste **II** (14) können Sie die Aufnahme gezielter beginnen. Drücken Sie zunächst die Pausetaste **II** (14) und nachfolgend die Taste REC ● (9). Um mit der Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die Pausetaste **II** (14) erneut und der Rekorder startet die Aufnahme.

- Drücken Sie die Pausetaste **II** (14), um die Aufnahme zu unterbrechen oder die Taste STOP/EJ. ■▲ (13,) um die Aufnahme zu beenden.
- Öffnen Sie das Kassettenfach (15), entnehmen Sie die Kassette und schließen Sie das Kassettenfach (15) nachfolgend wieder.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter und Lüftungsschlitze keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

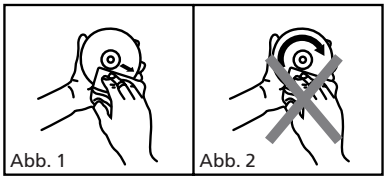
Abb. 1 Abb. 2

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10200037

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG